


# MONTAGEANLEITUNG


19" Wandgehäuse Flat Pack 6HE..15HE, Tiefe 450 mm / 600 mm, RAL7035/RAL9005

Art.-Nr. 6917xxFxx.x


## Montageanleitung

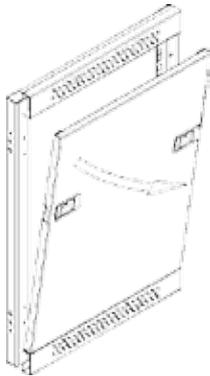


1. Entfernen Sie die Seitenwände aus den Seitenrahmen und legen diese separat ab.

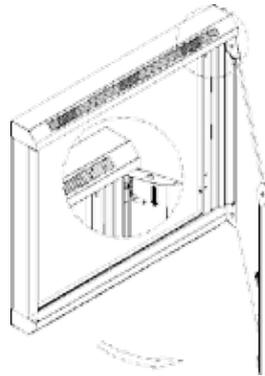


2. Öffnen Sie die Fronttür und entfernen Sie diese mittels des gefederten Scharniers vom Frontrahmen

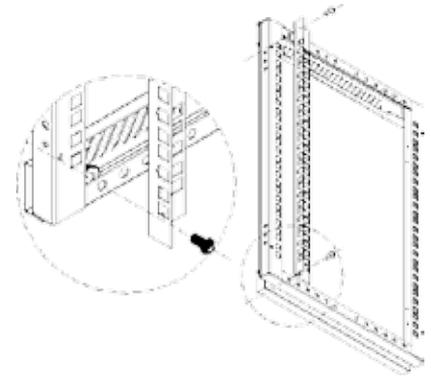

3. Montieren sie die 19" Profile mit je 2 Schrauben M5 x 8 oben und unten in den ersten Öffnungen der Seitenrahmen

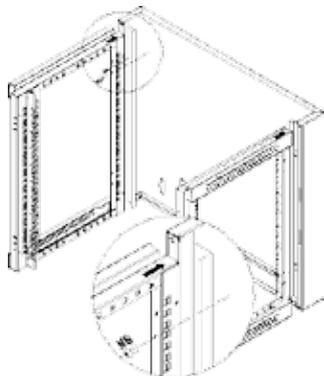


4. Befestigen Sie die Seitenrahmen mit je 2 Schrauben M6 x 12 in den vorgesehenen Nuten des rückseitigen Rahmens

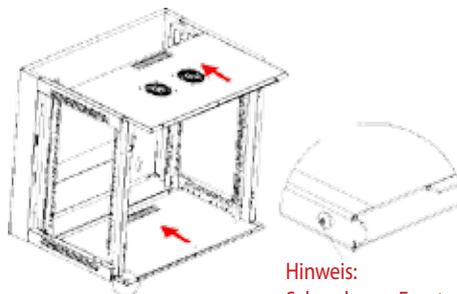


5. Montieren Sie Dach + Boden wie durch die Pfeile im Bild dargestellt. Hinweis: die seitlichen Schrauben zur Arretierung des Bodens zeigen zur Frontseite


Hinweis:  
Schrauben = Frontseite  
des Bodenblechs

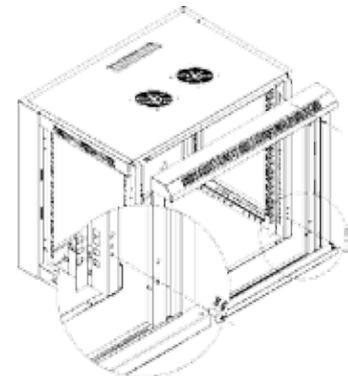

6. Installieren sie den Frontrahmen mittels 4 Schrauben M6 x 12 wie in der Abb. dargestellt

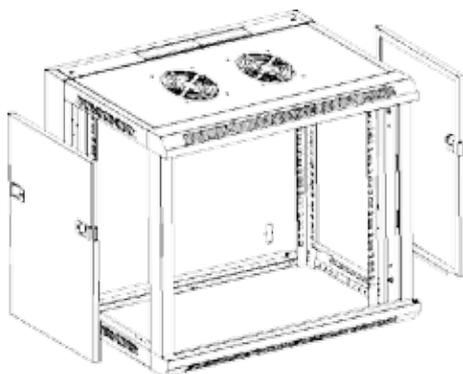

7. Installieren Sie die in Schritt 1 entfernten Seitenwände

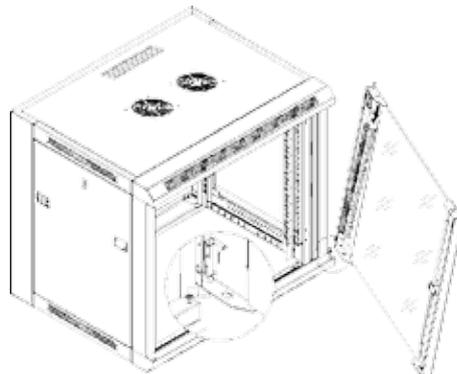

8. Installieren Sie die in Schritt 2 entfernte Fronttür.

### Allgemeiner Hinweis:

Da es sich um eine verschraubte Gehäusestruktur handelt, prüfen Sie bitte abschließend die Passung und Winkligkeit aller Teile sowie Funktion der Seitenwände und Türen.

Verbinden Sie nach der Montage die mitgelieferten Erdungskabel wie folgt:

- 1 x Erdungskabel vom rechten Bolzen des Frontrahmens zur Fronttür
- 1 x Erdungskabel vom rechten Bolzen des Frontrahmens zur rechten Seitenwand
- 1 x Erdungskabel vom linken Bolzen des Frontrahmens zur linken Seitenwand