
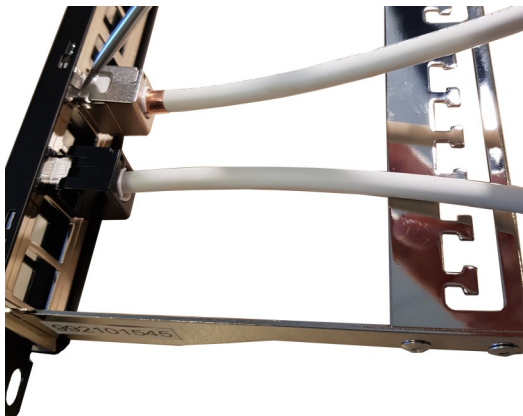


InfraLan Patchpanel instruction for:


PPI-24-SW

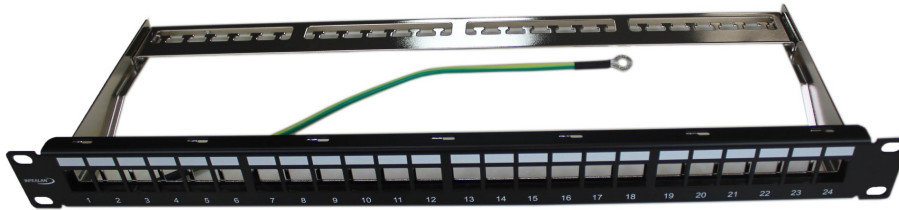

(UK)
Insert the Keystone jack into the port of the patch panel.

(DK/NO)
Isæt det monterede Keystone stik i den valgt port i panelet. Anvend evt. en skruestrækker til at presse clippen ned.


(SE)
Sätt i den monterade Keystone-kontakten i en port i panelen. Tryck eventuellt ned clipset med en skruvmejsel.

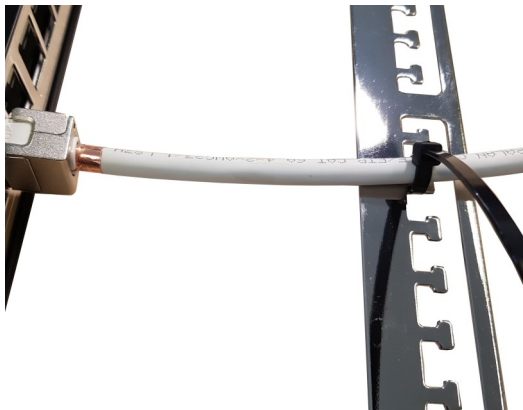

(UK)
Fasten, the cable to the bracket, by using a cable tie or velcro tie.
Important: The tie are not a strain relief for the cable, but only a guidance supporting the cable. If the cable tie is fasten too tight, then it can have an impact to the cable performance.

(DK/NO)
Fasthold kablet til skinnen med en kabel strip / velcro bånd. Dette er ikke en aflastning, men blot en guide til kablet. Hvis binderen strammes for meget, kan det have indflydelse på kablets elektriske egenskaber.


(SE)
Fäst kabeln i skenan med en buntband/kardborrband. Buntband/kabelhållaren är inte att avlasta kabeln, utan att få den att ligga rätt.

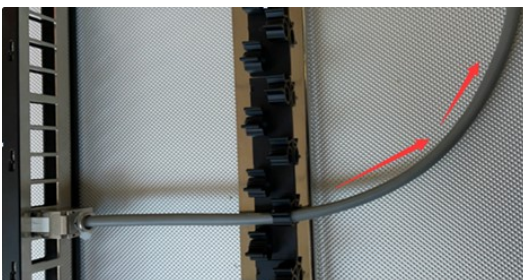

(UK)
Keep a proper bending radius of cable. Secure and tighten the cable to rear side of the rack by velcro cable ties.

(DK/NO)
Sikre at kabel bukke radius er overholdt og kablet aflastes på bagside af rack med velcro kabelbindere.

(SE)
Se till att kabeln inte böjs för mycket och fäst den på baksidan av racket med hjälp av kardborreband.



(UK)
Terminate the grounding wire to the 19" rail or a common earthing bar in the cabinet. It's important to keep the ground connection—also for un-shielded installations.

(DK/NO)
Forbind jordleder til 19" skinnen, eller en fælles jordskinne i Rack'et. Det er vigtigt at alle stålede i et rack er forbundet til jord. Også ved u-skærmede installationer.

(SE)
Anslut jordledningen till 19"-skenan, eller en gemensam jordskena i racket. Det är viktigt att alla ståldelar i ett ställ är anslutna till jord. Även för u-skärmede installationer.