

DATENBLATT

Käfigmutternsset 50 x M6 zur Frontmontage

Art.-Nr. 691102




- Zum frontseitigen Einrasten ins 19" Profil
- Einfach und schnell - nie wieder wunde Finger!
- Set aus 50 x Käfigmutter, 50 x Schraube M6 x 16, 50 x Unterleger schwarz,
- Material Stahl / Nylon

Schritt 1



Die Käfigmutter von vorn in den Ausbruch des Profiles einsetzen

Schritt 2

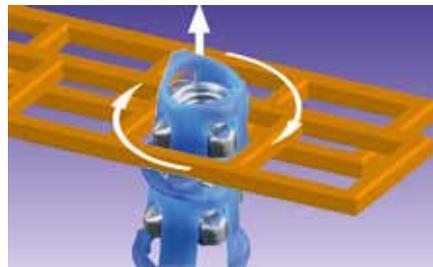

Eine Vierteldrehung nach rechts fixiert den Kunststoffkörper der Käfigmutter

Schritt 3



Einsetzen und Anziehen der M6 Schraube fixiert das Gewindeelement

Bestelldaten

Art.-Nr.	Beschreibung
691102	Käfigmutternsset, 50 x M6 zur Frontmontage (50 x Käfigmutter, Schraube, Unterleger)



Art.Nr.	691102	Datei	691102.indd		
Beschreibung	Käfigmutternsset 50 x M6 zur Frontmontage				
Erstellt	Datum	Letzte Revision	Datum	Geprüft	Datum
MN	22.02.2018	MN	22.02.2018	MN	22.02.2018