
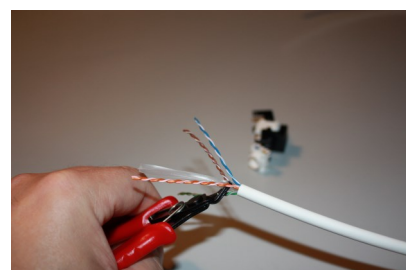


1




kappe og bort klip nylon krydset.

- Af-isoler 5-6 cm af ydre

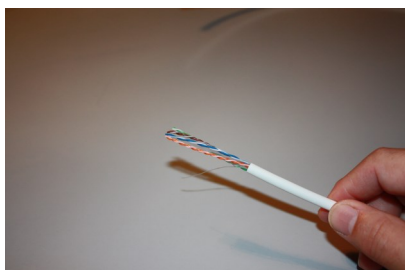

2

- Før de af-isolerede 4 par igennem montagehætten. Op-sno de 4 par, og læg hver ledning ud i forhold til farvekode A eller B. Pres ledningerne ned i slidserne og afklip de 8 ledninger tæt på montagehætten.

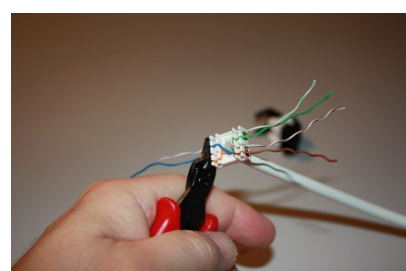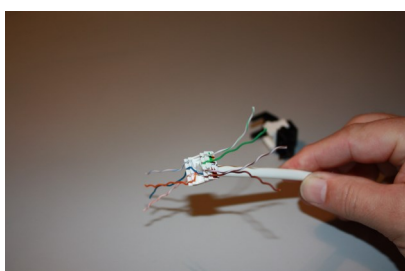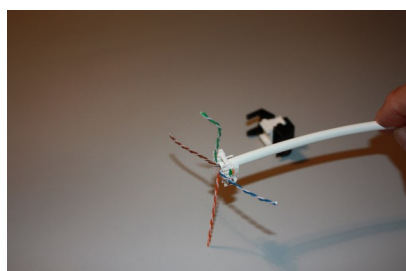

3

- Tryk montagehætten ned over skæreklemmerne . Pile på montagehætte og konektor viser korrekt retning. Tryk de to kapper sammen indtil de klikkes sammen.

