


InfraLan Patchpanel instruction for:

PPI-24-CM-SW

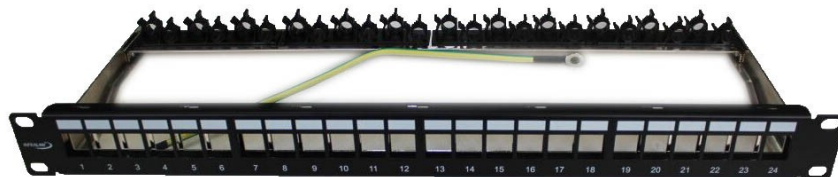

(UK)
Insert the Keystone jack into the port of the patch panel.

(DK/NO)
Isæt det monterede Keystone stik i den valgt port i panelet. Anvend evt. en skruertrækker til at presse clipsen ned.

(SE)
Sätt i den monterade Keystone-kontakten i en port i panelen. Tryck eventuellt ned clips-et med en skruvmejsel.



(UK)
Open the cable clip for cable access

(DK/NO)
Clipsen åbnes, således at kablet kan skubbes ind


(SE)
Öppna kabelhållaren för att fästa kabeln.



(UK)
Insert the cable into the clips

(DK/NO)
Isæt kablet i clipsen


(SE)
Sätt i kabeln i kabelhållaren

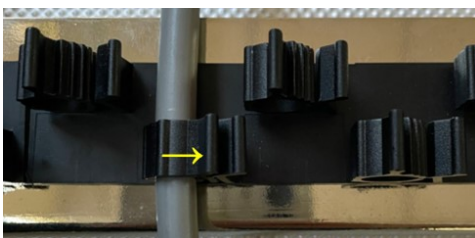

(UK)
Press to close the clips.
Important! The clips is not a strain relief for the cable but a guidance to the cable.

(DK/NO)
Pres clipsen ned over kablet for at lukke.
Vigtigt! Clipsen er ikke en aflastning men blot en guide til føring af kablet


(SE)
Tryck på kabelhållaren för att fästa kabeln.
Viktigt! Syftet med kabelhållaren är inte att avlasta kabeln, utan att få den att ligga rätt

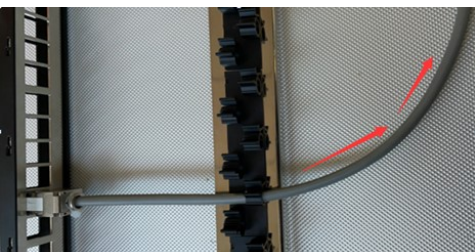

(UK)
Keep a proper bending radius of cable. Secure and tighten the cable to rear side of the rack by velcro cable ties.

(DK/NO)
Sikre at kabel bukke radius er overholdt og kablet aflastes på bagside af rack med velcro kabelbindere.

(SE)
Se till att kabeln inte böjs för mycket och fäst den på baksidan av racket med hjälp av kardborreband.



(UK)
Terminate the grounding wire to the 19" rail or a common earthing bar in the cabinet. It's important to keep the ground connection—also for un-shielded installations.

(DK/NO)
Forbind jordleder til 19" skinnen, eller en fælles jordskinne i Rack'et. Det er vigtigt at alle stældele i et rack er forbundet til jord. Også ved u-skærmede installationer.

(SE)
Anslut jordledningen till 19"-skenan, eller en gemensam jordskena i racket. Det är viktigt att alla stäldelar i ett ställ är anslutna till jord. Även för u-skärmede installationer.