

Montagevejledning DK-KS6A

InfraLan® RJ 45 STP Keystone på F/FTP, U/FTP og F/UTP kabler.



1

- Af-isoler 5-6 cm af ydre kappe og bort klip den yderste folieskærm (F/FTP & F/UTP). Træk skærmmtråd bagover.






2

- Af-isoler de 4 alu-skærme 5-6mm fra ende af kappe. Fold kobbertapen rundt om enden af kablet således at den dækker alufolien og kabelende.

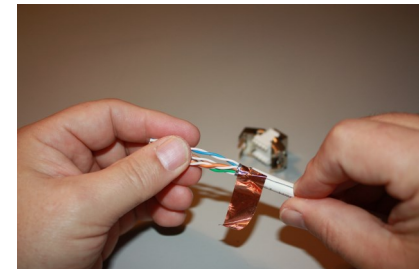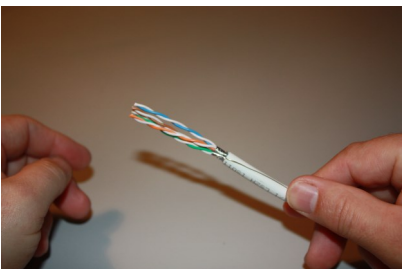



3

- Før de af-isolerede 4 par igennem montagehætten. Op-sno de 4 par, og læg hver ledning ud i forhold til farvekode A eller B. Pres ledningerne ned i slidserne og afklip de 8 ledninger tæt på montagehætten.

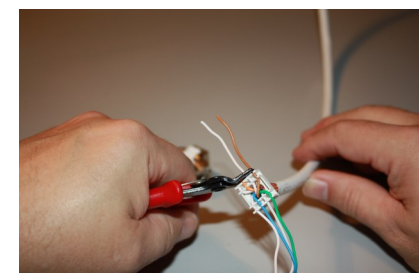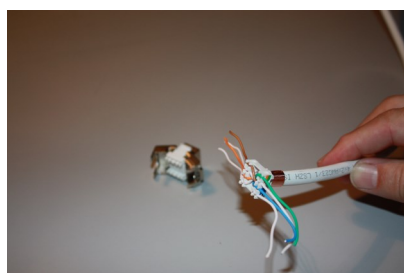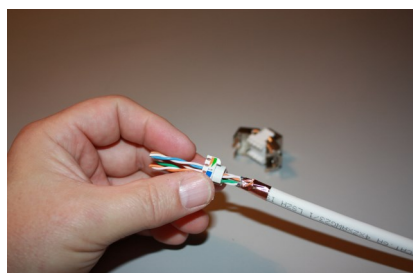

4




- Tryk montagehætten ned over skæreklemmerne . Pile på montagehætte og konnektor viser korrekt retning. Tryk de to kapper sammen indtil de klikkes sammen.

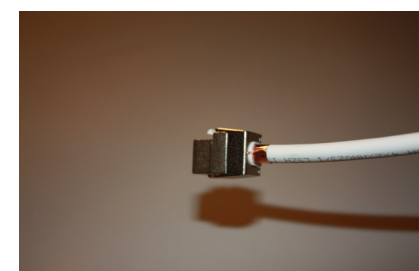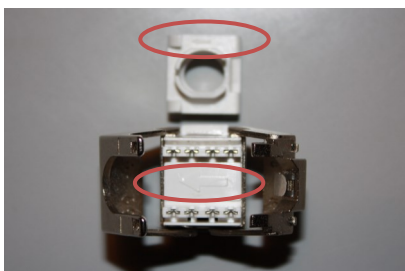

InfraLan® RJ 45 STP Keystone på S/FTP, kabler.




1

- Af-isoler 5-6 cm af ydre kappe og træk flettet kobber bagover kablets kappe.

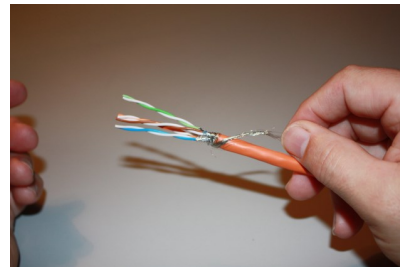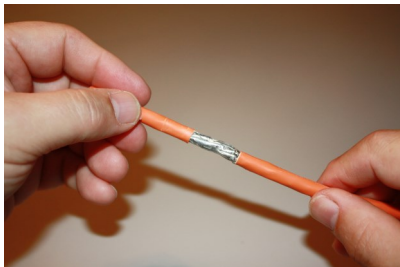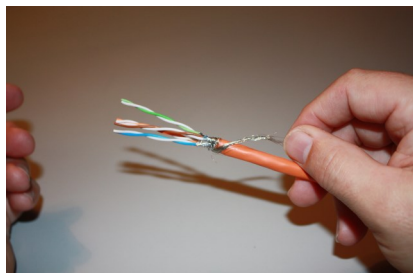

2

- Af-isoler de 4 alu-skærme 5-6mm fra ende af kappe. Fold kobbertapen rundt om enden af kablet således at den dækker alufolien og kabelende. Før de af-isolerede 4 par igennem montagehætten. Op-sno de 4 par, og læg hver ledning ud i forhold til farvekode A eller B. Pres ledningerne ned i slidserne og afklip de 8 ledninger tæt på montagehætten.

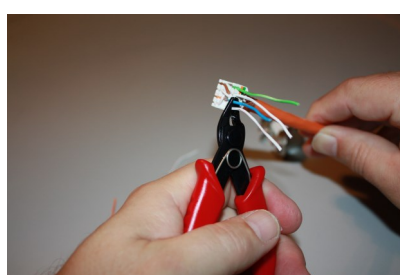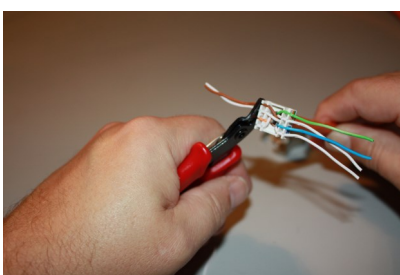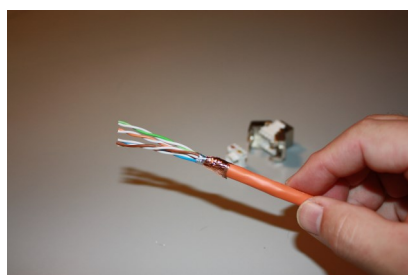

3

- Tryk montagehætten ned over skæreklemmerne . Pile på montagehætte og konektor viser korrekt retning. Tryk de to kapper sammen indtil de klikkes sammen. Man kan evt. anvende polygriptang eller ligende til at klikke kapperne sammen.

