


Montageanweisung

①


Kabel in Knickschutzülle einführen,
Kabelmantel ca. 30 mm absetzen.

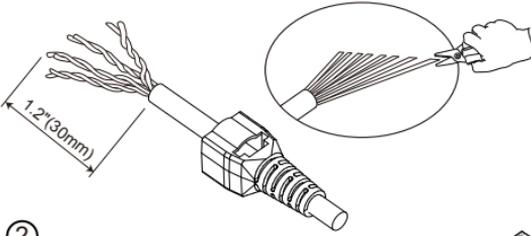

PIN Belegung	TIA / EIA T568A	TIA / EIA T568B	Industrial
	1 2 3 6 4 5 7 8	Weiß / Grün Grün Weiß / Orange Orange Blau Weiß / Blau Weiß / Braun Braun	Weiß / Orange Orange Weiß / Grün Grün Blau Weiß / Blau Weiß / Braun Braun


②

Kabeladern aufreihen und entsprechend
Farbcode im Kabelmanager positionieren.
Kabelenden kürzen.

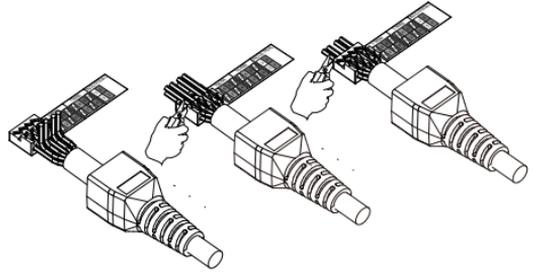


③

Farbcodeaufkleber entfernen.

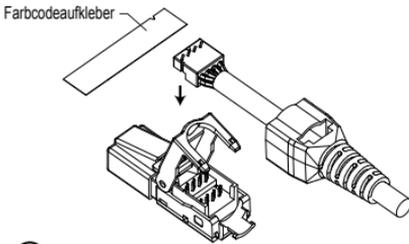


④

Konfektionierten Kabelmanager auf Stecker positionieren
und mit einer Zange fixieren bis dieser einrastet und eine
sichere Verbindung gewährleistet.

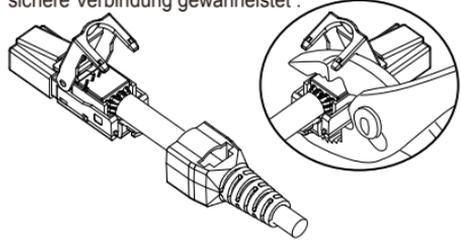


⑤

Steckerabdeckung schließen.
Knickschutzülle über den Stecker
schieben und mit Kabelbinder fixieren.

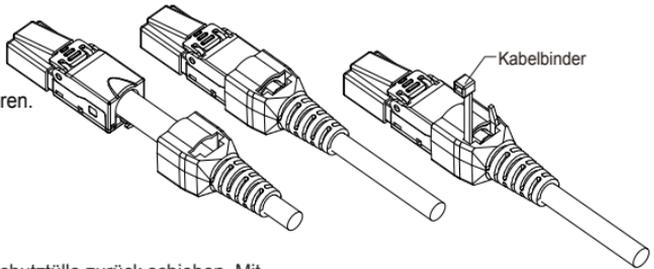

Demontage des Steckers

Kabelbinder entfernen und Knickschutzülle zurück schieben. Mit
einem flachen Schraubendreher die beiden Enden nacheinander
aufhebeln und die Steckerabdeckung öffnen.

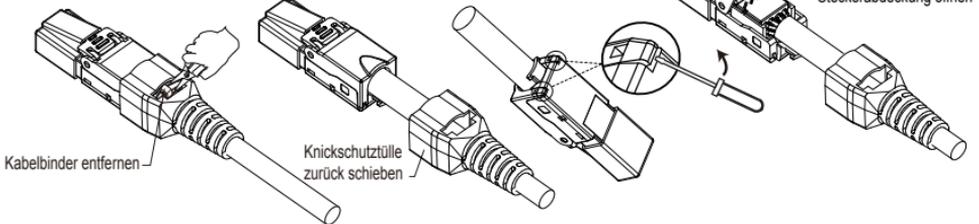

Knickschutzülle anpassen

Knickschutzülle auf korrekten
Kabeldurchmesser kürzen.

